

Dėmesio!


- Jei ant kiekvienos plokštės nugarėlės yra numeracija - rekomenduojama montuoti plokštes pagal pateiktą numeraciją.
- Plokštes iš pakuotės visada išiminėkite vertikalioje pozicijoje.
- Klijuoti galima įvairiais klijais: montavimo klijais, skystomis vinimis, akmens masei arba keramikinėms plytelėms skirtais klijais.
- Jei reikia, siūles visada galima užglaistyti ir padaryti vientisą reljefą.
- Klijavimo procese padarytus defektus taip pat galima lengvai pašalinti - tiesiog užglaistykite defektą ir nušlifuokite, kad jo nesimatytų.





Jei Jums iškilo kokių nors klausimų, skambinkite nurodytu telefonu ir mes Jums padėsime:
+370 600 56399
www.pavabaltic.lt

Dekoratyvinių plokščių montavimas


Reikalingi įrankiai

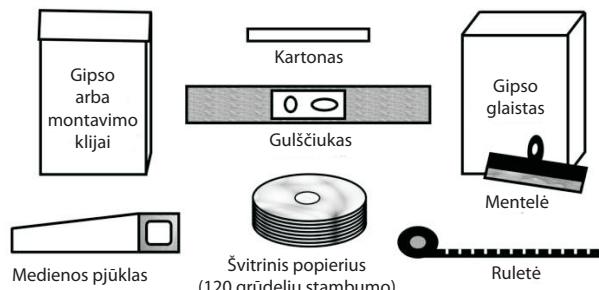

DĖMESIO! Mes rekomenduojame, kad dekoratyvinės plokštės montuotų Loft Design System meistras, turintis patirties keramininių plytelių klijavime.

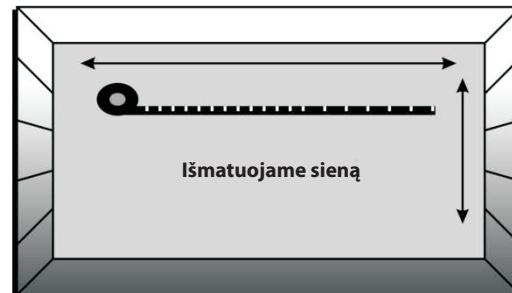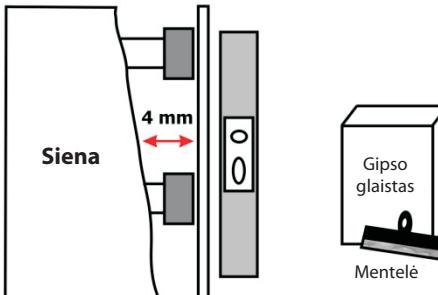


3) Išdėliokite plokštės ant grindų tokiu būdu, kokiui norėsite jas išdėlioti ant sienos. Pamatukite sieną, kad plokštės tilptų ir dėrėtų prie esamų baldų, interjero dizaino. Jei plokštės sunumeruotos ant nugarėlės, jos turėtų būti išdėstytos pagal pateiktą numeraciją.

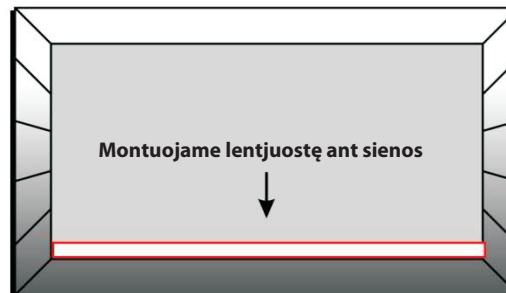


4) Tvirtai pritvirtinkite lentjuostę prie sienos toje vietoje, kur bus klijuojama pirmą plokštę eilė. Ji prilaikys plokštės ir neleis joms nuslysti dėl savo svorio. Lentjuostė turėtų būti apie 2 cm gilio.

Neapdorotų plokščių kalibravimas

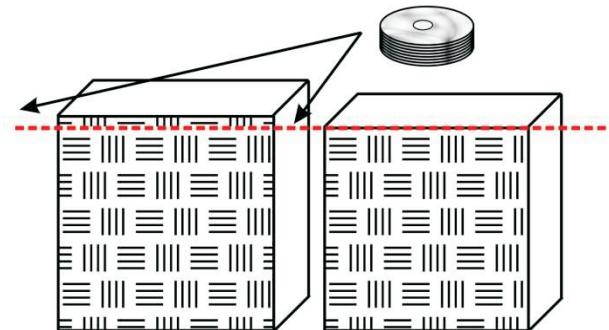


2) Neapdorotos plokštės gali skirtis kalibravimu nuo 0,5 mm iki 2 mm. Jei būtina sukalibravoti plokštės, tai galite padaryti švitriniu popieriumi.

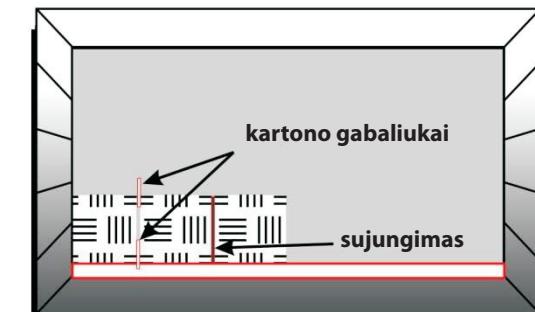

5) Jei norite priklujuoti plokštės per tam tikrą nedidelį atstumą, naudokite storumo kartono gabaliukus, jidėdami juos tarp plokštės. Galite palikti didesnį tarpą - priklausomai nuo Jūsų pasirinkimo ir skonio.

Klijavimo eiliukumas

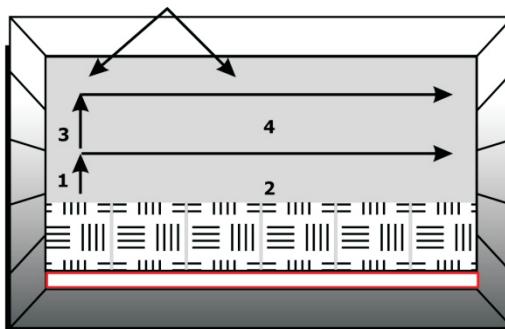


6) Paruoškite montavimui reikalingas medžiagas, klijus. Plokštės montuojamos pradedant nuo apačios, klijuojant horizontaliai (kaip parodyta paveiksliuke). Priklijuokite pirmą plokštę eilę ir palaukite, kol klijai sustinges.



7) Kai įsitikinsite, kad priklijuotos plokštės laikosi tvirtai, galima testi ir klijuoti likusias plokštės.

Nupjaukite plokštės, kad tilptų įki lubų

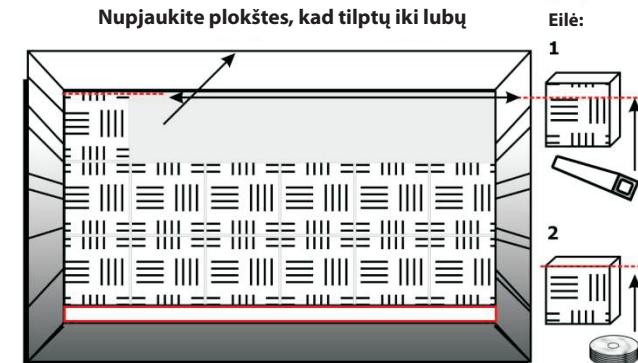

8) Jei reikia, patrumpinkite (nupjaukite) plokštės, kad tilptų prie lubų arba prie sienų, naudokite paprastą medienos pjūklą ir nupjautą briauna nušlifuokite švitriniu popieriumi (apie 120 grudelių stambumo).